

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

POJAZD NA AKUMULATOR HL368

**GMC Denali HD**



**Zapoznaj się z treścią poniższej instrukcji**  
przed rozpoczęciem montażu oraz użytkowania pojazdu.


# LISTA CZĘŚCI

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że wszystkie części znajdują się w opakowaniu.
- Części wykonane z metalu są fabrycznie pokryte lubrykantem. Podczas montażu zetrzyj nadmiarową ilość lubrykantu za pomocą papierowego ręcznika.




Potrzebne narzędzia: Śrubokręt krzyżakowy

# ELEMENTY POJAZDU

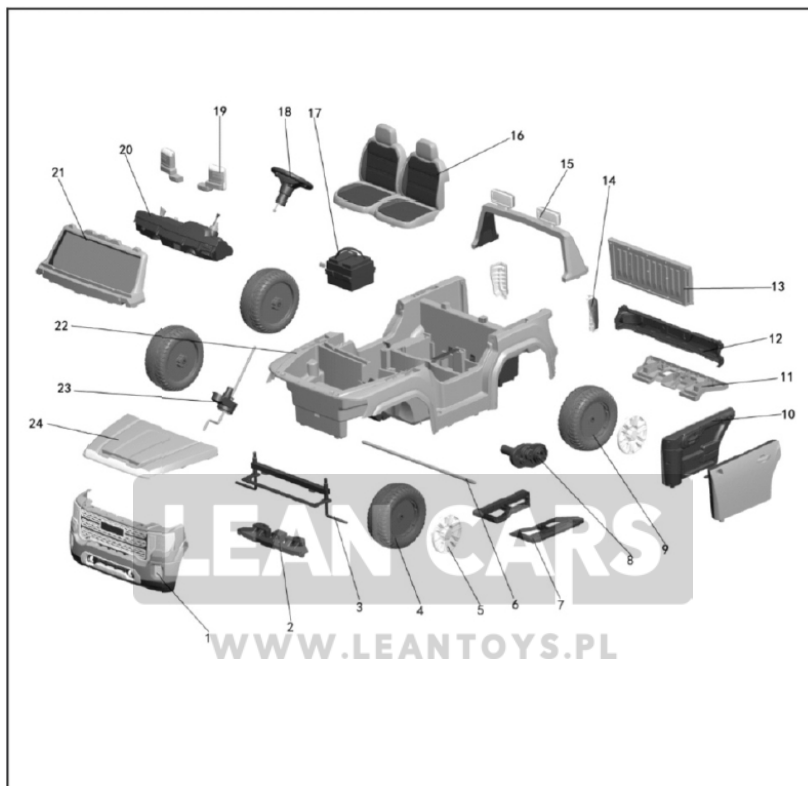


1. Przedni zderzak	9. Tylne koło x2	17. Akumulator
2. Przedni wspornik	10. Drzwiczki x2	18. Kierownica
3. Przednia oś	11. Tylny wspornik	19. Lusterko boczne x2
4. Przednie koło x2	12. Tylny zderzak	20. Deska rozdzielcza
5. Kołpak x4	13. Drzwi bagażnika	21. Przednia szyba
6. Tylna oś	14. Tylne światła x2	22. Korpus pojazdu
7. Boczny wspornik x2	15. Pałak	23. Silnik skreću
8. Napęd x2	16. Fotel	24. Maska pojazdu


# MONTAŻ POJAZDU

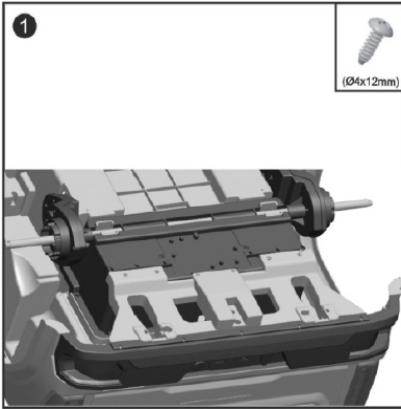

Umieść tylny wspornik na spodzie pojazdu. Przykręć go za pomocą 11 śrubek.

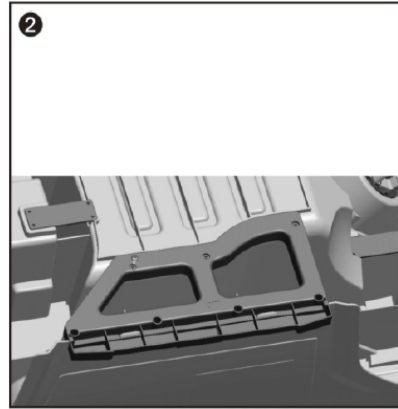



Umieść boczne wsporniki na spodzie pojazdu. Przykręć je używając po 7 śrubek dla każdego z nich.

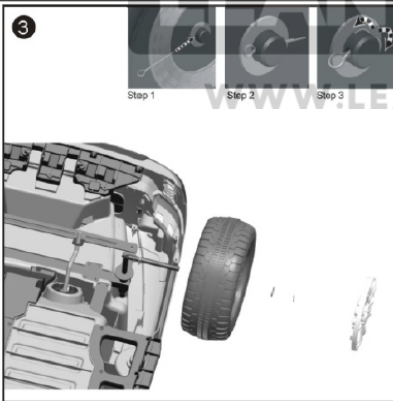

Montaż przednich kół  
Nałóż na przednią oś koło oraz podkładkę. Przez otwór w osi przełóż wsuwkę. Rozegnij końcówki wsuwki na boki w kształcie litery M, blokując koło. Powtórz dla drugiej strony.





Montaż tylnych kół.  
Nałóż na tylną oś koło oraz nakładkę. Przez otwór w osi przełóż wsuwkę. Rozegnij końcówki wsuwki na boki w kształcie litery M, blokując koło. Powtórz dla drugiej strony.

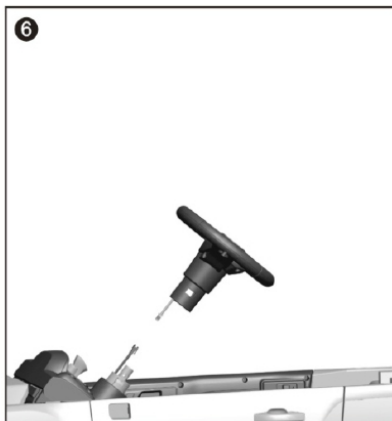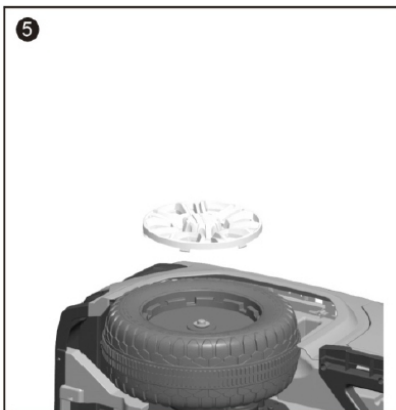


Wepnij kołpak w odpowiednie miejsce na kole. Krok powtórz dla każdego z kół.

Połącz ze sobą przewody wystające z kierownicy z przewodami wystającymi z korpusu. Następnie zamocuj kierownicę na drążku sterowniczym i dociśnij.

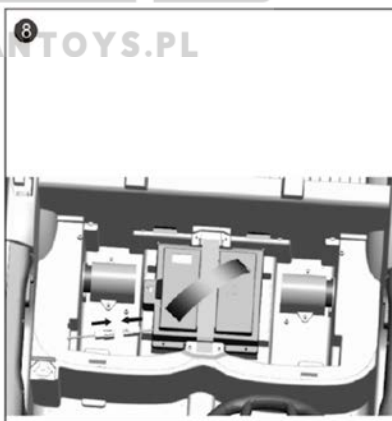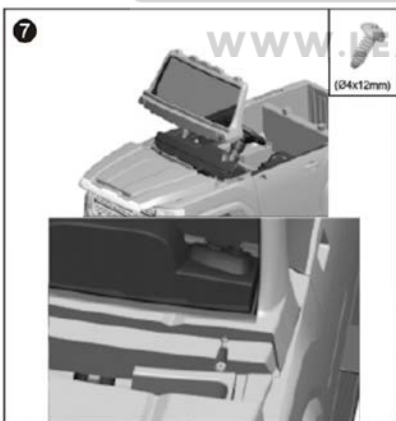

Wepnij przednią szybę w odpowiednie miejsce w korpusie pojazdu, następnie dokręć ją za pomocą 2 śrubek.

Montaż baterii:  
Podepnij przewody w sposób przedstawiony na rysunku.

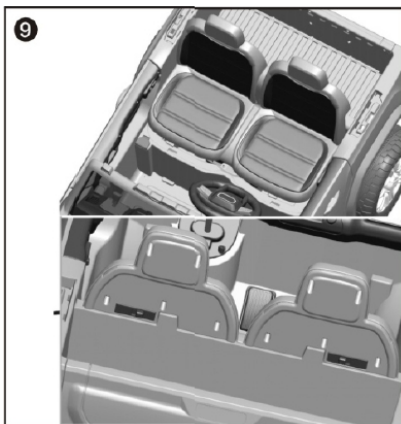


Umieść siedzisko we wnętrzu w korpusie pojazdu. Dociśnij tył siedziska do znajdującego się za nim plastikowego panelu.

Montaż świateł na pałąku:  
Wepnij światła w otwory w pałąku (zarówno prawy jak i lewy reflektor).



Montaż pałąka:  
Wepnij pałąk w otwory w korpusie pojazdu z prawej i lewej strony.

Wepnij boczne lusterka w przeznaczone do tego otwory po bokach pojazdu.

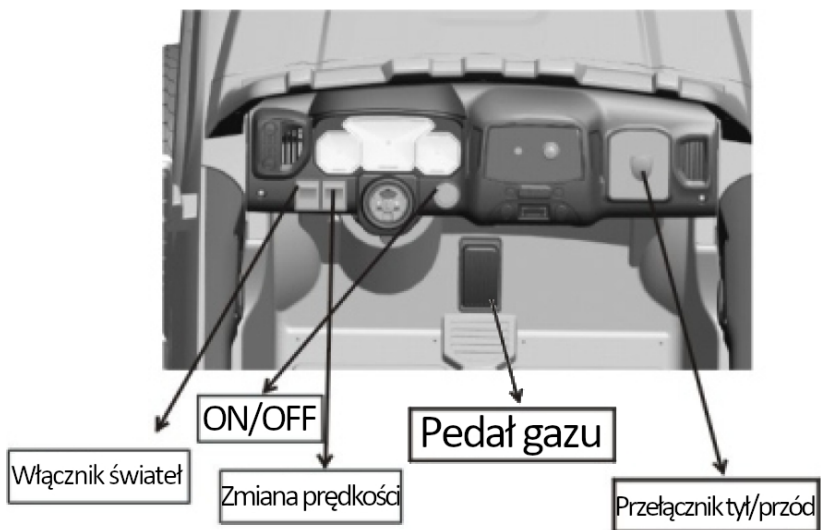

- Przycisk S ustala prędkość – 1 znacznik LED to pierwszy bieg, 2 znaczniki LED to drugi bieg, 3 znaczniki LED oznaczają najszybszy bieg.
- Jadąc do tyłu pojazd posiada tylko jedną prędkość.
- Przytrzymaj przycisk P aby zahamować – znaczniki LED będą migotać.
- Po 10 sekundach nieaktywności pilot przejdzie w stan wstrzymania, naciśnij jakikolwiek przycisk aby go przebudzić.

## UWAGI:

- Przełącznik musi znajdować się w pozycji OFF przed rozpoczęciem ładowania.
- NIE MOŻNA ładować pojazdu dłużej niż 10 godzin – może to spowodować uszkodzenie akumulatora i ładowarki.
- Każde ładowanie powinno trwać od 8 do 12 godzin.
- Pojazd może być używany wyłącznie pod opieką dorosłego.
- Maksymalny udźwig pojazdu to 40 kilogramów; nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu.
- Po każdym użyciu baterię należy ponownie naładować. W przypadku dłuższego niekorzystania z pojazdu baterię należy ładować co najmniej raz na miesiąc.
- Pojazdu nie należy używać na piasku, grząskiej ziemi lub żwirze – może to spowodować uszkodzenie ruchomych części.
- Pojazd wyposażony jest w bezpiecznik odcinający zasilanie w przypadku przeciążenia silnika, modułu centralnego lub baterii.
- Pojazd należy przechowywać w suchym miejscu, niewystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- NIE MOŻNA dopuścić do kontaktu części elektronicznych pojazdu z wodą lub inną cieczą.
- NIE MOŻNA myć pojazdu bieżącą wodą – w celu wyczyszczenia karoserii należy użyć suchej ściereczki.





IMPORTER

F.H. LEAN

ul. Oświatowa 44  
42-400 Zawiercie

POLSKA

WWW.LEANTOYS.PL

tel. [+48] 884-877-700

[www.lean toys.pl](http://www.lean toys.pl)

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem  
importera.

