



# POJAZD NA AKUMULATOR BDM0926

IMPORTER

F.H. LEAN


ul. Oświatowa 44

42-400 Zawiercie

POLSKA

tel. [+48] 884-877-700

[www.lean toys.pl](http://www.lean toys.pl)

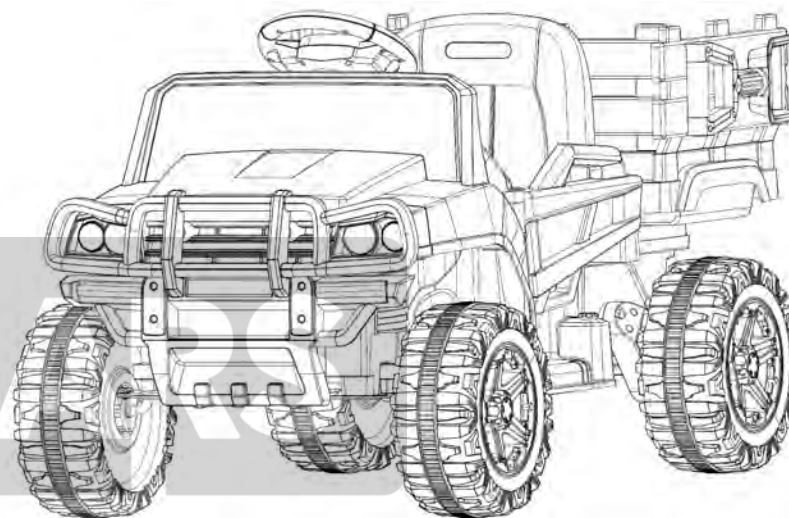

WWW.LEANTOYS.PL


## INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem  
importera.



Pojazd przeznaczony jest dla dzieci w wieku  
powyżej 3 roku życia.  
Montaż musi być przeprowadzony przez osobę  
dorosłą.

## Przygotowanie do użytkowania: Zasilanie

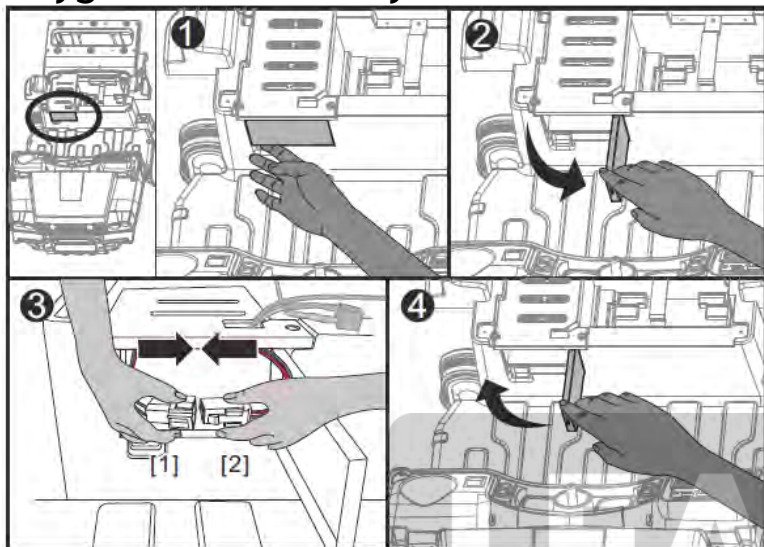





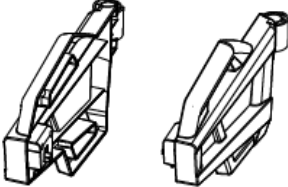
1. , 2. Zlokalizuj drzwiczki w korpusie pojazdu, otwórz je ruchem do siebie.
3. Podłącz ze sobą przewody zasilające
4. Zamknij drzwiczki zakrywające otwór.

Nazwa	Specyfikacja
Akumulator	12V4,5Ah / 12V7Ah
Silnik	12 V 45 W
Odpowiedni wiek	37-96 miesięcy
Maksymalne obciążenie	28 kg
Wymiary	120*67*65 cm
Prędkość	3-6 km/h
Czas ładowania	8-12 godzin
Ładowarka	240V, DC12V 500mA-1000mA
Materiał	Tworzywo sztuczne, metal

LEANTOYS CARS




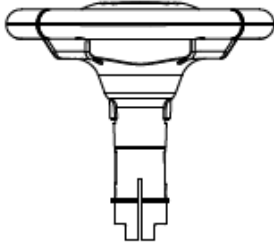



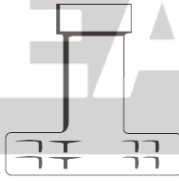

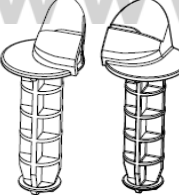
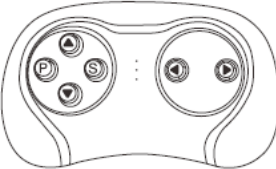
WWW.LEANTOYS.PL

Lista elementów:

Nr	Szt	Element	Nr	Szt	Element
1	1	 A Kierownica	2	1	 B Instrukcja obsługi
3	4	 C Koło	4	1	 D Zderzak
5	4	 E Kołpak	6	1	 G Przednia szyba
7	2	 H Drzwi	8	1	 I Fotel

LEAN CAR

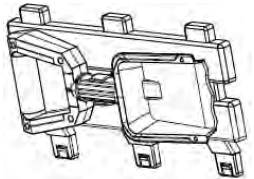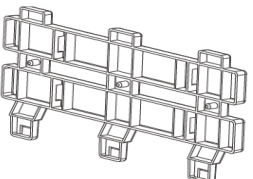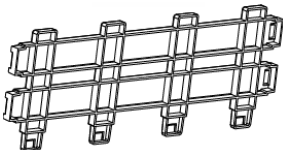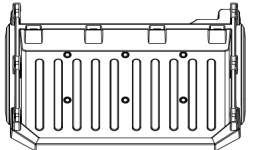WWW.LEANTOYS.PL

9	1	 J Obudowa ładowni	10	1	 K Element ładowni #1
11	1	 L Element ładowni #2	12	1	 O Ładownia
13	1	 N Tylna oś	14	1	 M Przednia oś
15	2	 P Śrubka	16	2	 Q Klucz
17	1	 S Ładowarka	18	2	 S Trzpień
19	1	 T Pilot			


LEAN CARS

WWW.LEANTOYS.PL

## Uwagi na temat ładowania pojazdu:

- Przed pierwszym użyciem ładuj pojazd do pełna.
- Pojazd należy ładować przez 8-12 godzin, nie należy przekraczać maksymalnego czasu ładowania.
- Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii
- Wkładając baterie należy zwrócić uwagę na ich biegunowość - plus do plusa, minus do minusa.
- Nie można dopuścić do bezpośredniego zetknięcia ze sobą przewodów.
- Należy korzystać wyłącznie z akumulatora i ładowarki dołączonych do zestawu.
- Nie należy modyfikować elektronicznych elementów zestawu - grozi pożarem!
- Nie można dopuścić do kontaktu elektronicznych elementów zestawu z wodą i innymi płynami.
- Nie można ładować pojazdu w pobliżu źródła ciepła oraz materiałów łatwopalnych.
- Nie można unosić akumulatora trzymając za przewody!
- Nie rozmontowuj baterii, zawiera kwas!
- Nie rozmontowuj ładowarki, grozi porażeniem!
- Nie upuszczaj baterii, grozi jej uszkodzeniem lub obrażeniami części ciała, na którą spadnie.
- Przed rozpoczęciem ładowania sprawdź, czy akumulator i ładowarka są sprawne. NIE ŁADUJ urządzenia, jeśli elektroniczne części pojazdu są uszkodzone!


## Instrukcja montażu:

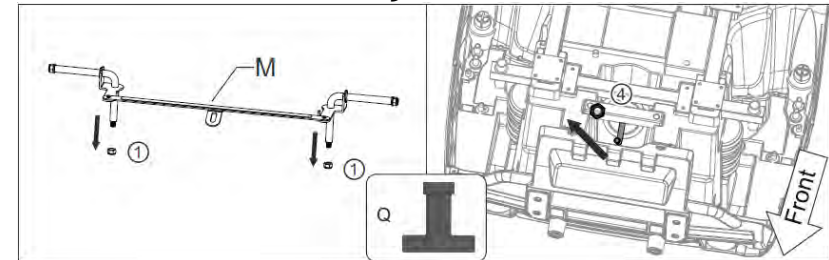

Krok 1-1: Montaż przedniej osi.

A: Użyj „Q” Klucza aby poluzować „1” Nakrętki z „M” Osi przedniej.


B: Użyj „Q” Klucza do poluzowania „4” Nakrętki z drążka kierowniczego wystającego z dołu pojazdu.

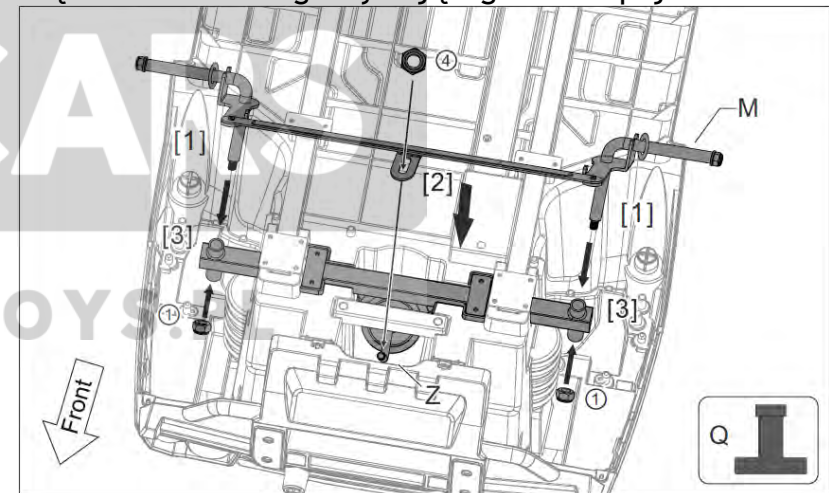

Krok 1-2: Montaż przedniej osi.


Nałóż „M” Przednią oś na odpowiednie miejsce w sposób przedstawiony na rysunku. Przetnij oś [1] przez otwory [3] w stelażu pojazdu, a otwór [2] nałóż na bolec drążka sterowniczego „Z”. Nakręć na Z drążek sterowniczy nakrętkę 4, a na końcówki przedniej osi wystające spod [3] nakręć po jednej nakrętce 1.



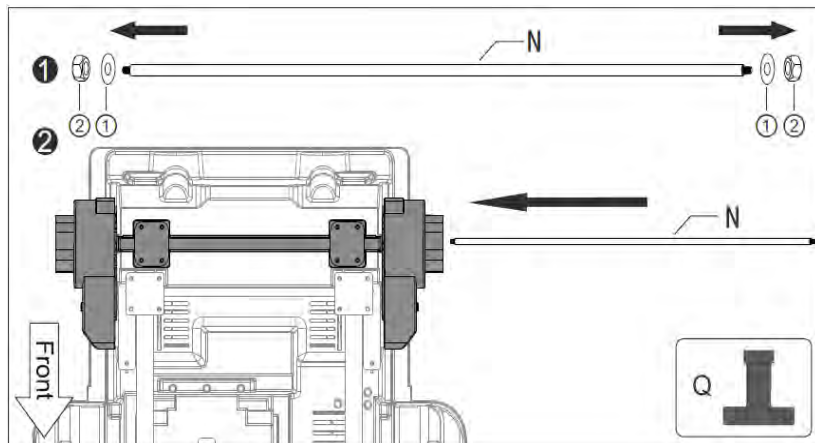

### Krok 2: Montaż tylnej osi.

1. Użyj „Q” Klucza do odkręcenia dwóch sztuk 2 nakrętki z „N” tylnej osi. Zdejmij z „N” tylnej osi nakrętki 2 i podkładki 1.
2. Przełóż „N” tylną oś przez otwór w pojeździe. Zadbaj o to, aby z obu stron wystawało tyle samo osi.

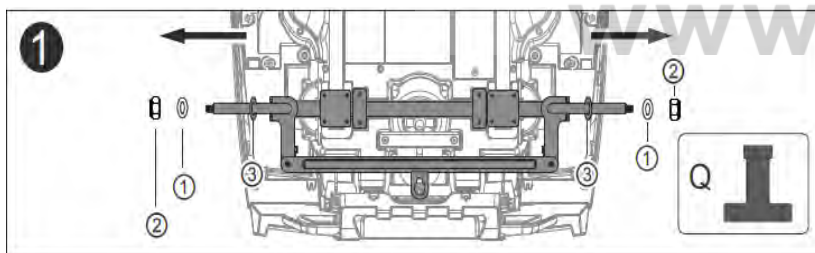


### Krok 3: Montaż kół.

1. Użyj „Q” Klucza do poluzowania „2” Nakrętek. Zdejmij z osi nakrętki „1”, nie ściągaaj podkładek „3”!


## Uwagi na temat użytkowania:

1. Podczas użytkowania niezbędna jest opieka osoby dorosłej.
2. Podczas użytkowania należy korzystać z kasku.
3. Nie należy używać pojazdu na czynnej drodze.
4. Nie należy używać pojazdu na śliskiej powierzchni.
5. Pojazd powinien być używany na gładkiej powierzchni.
6. Nie używaj pojazdu na zewnątrz podczas deszczu.
7. Upewnij się, że pojazd się zatrzymał przed zmianą kierunku poruszania się.
8. Nie pozwalaj dziecku na zabawę ładowarką lub akumulatorem!
9. Pojazd należy czyścić wyłącznie suchym materiałem.
10. Przestrzegaj limitów wagi oraz wieku użytkownika.
11. Nie dokonuj samodzielnych modyfikacji części pojazdu.
12. Przed użytkowaniem poinstruuj dziecko o tym, w jaki sposób działa pojazd.
13. Podczas przerwy w użytkowaniu pojazdu zmień pozycję włącznika na OFF.
14. Przed rozpoczęciem użytkowania upewnij się, że fotel jest odpowiednio założony i przykręcony.
15. Regularnie sprawdzaj stan przewodów i elektroniki.
16. Ładowanie powinno być przeprowadzane wyłącznie przez osobę dorosłą.
17. Przed jazdą upewnij się, że pojazd jest sprawny.


## Ładowanie pojazdu

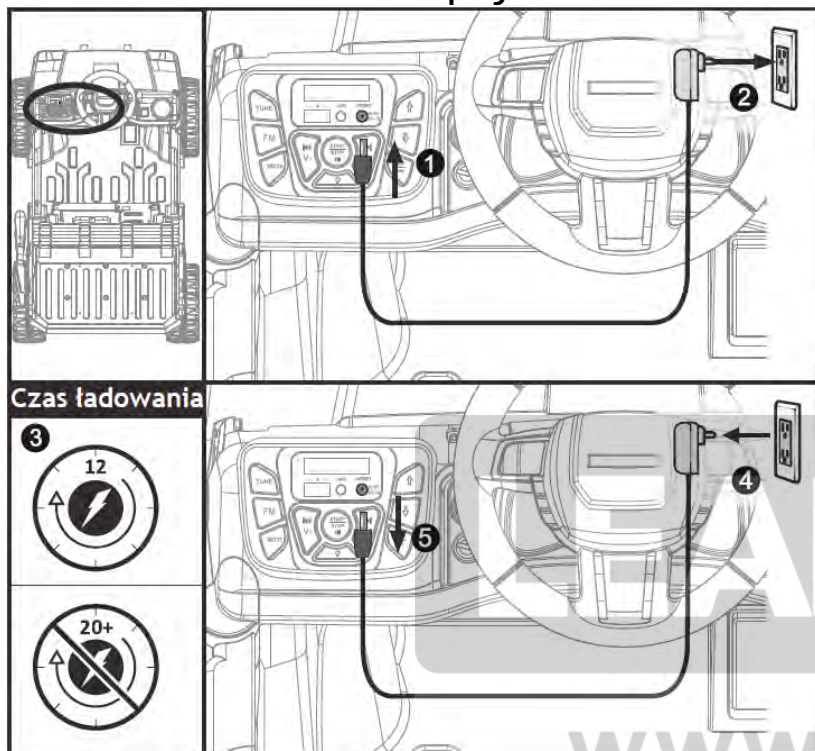


Kiedy akumulator się rozładuje, należy go niezwłocznie naładować. Gniazdo ładowania znajduje się na Panelu Kontrolnym w miejscu przedstawionym na rysunku.

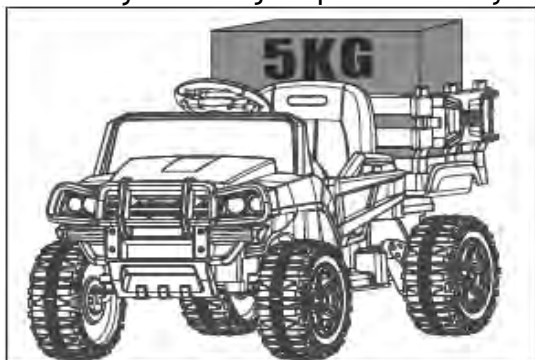

**UWAGA!**  
Nie należy przekraczać maksymalnego udźwigu ładowni wynoszącego 5 kg.

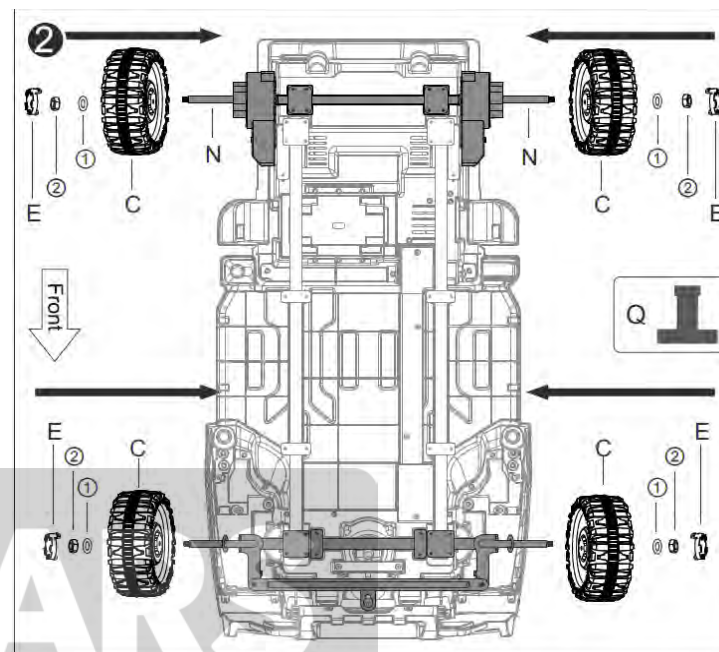


2. Zamontuj „C” koła, podkładki, nakrętki oraz „E” kołpaki na każdą wystającą końcówkę osi w sposób przedstawiony na rysunku.

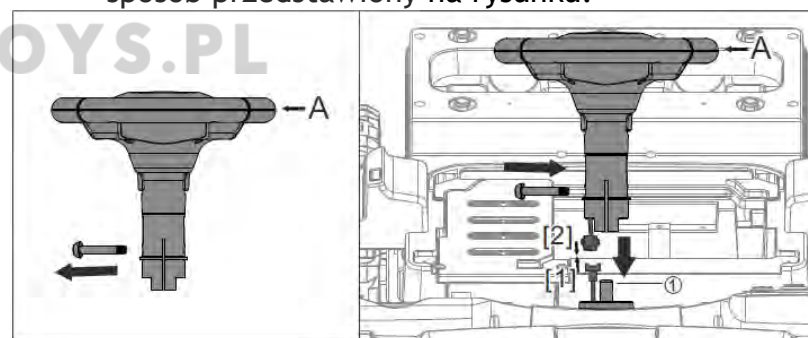

Krok 4: Montaż kierownicy.


1. Usun śrubkę z „A” Kierownicy.
2. Połącz ze sobą [1] [2] przewody z kierownicy i pojazdu. Nałóż kierownicę na drążek kierowniczy, przykręć kierownicę za pomocą śrubki.

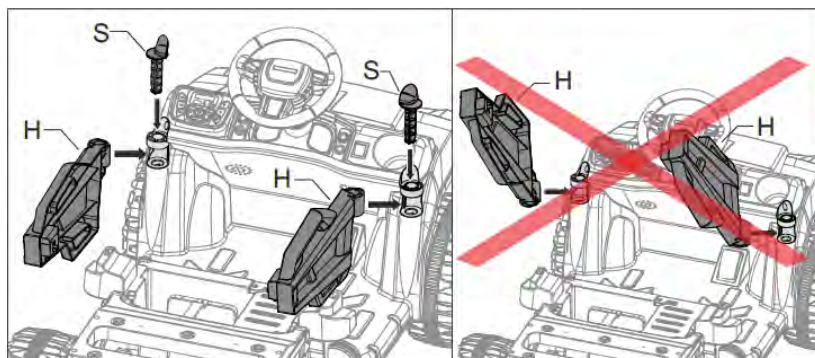

Krok 5: Montaż drzwi pojazdu.


Nałóż „H” Drzwi na odpowiednie miejsce przedstawione na rysunku. Zamocuj Drzwi za pomocą „S” Trzpieni.

UWAGA! Zwróć uwagę na to, aby nie zamontować drzwi do odwróconych o 180 stopni!

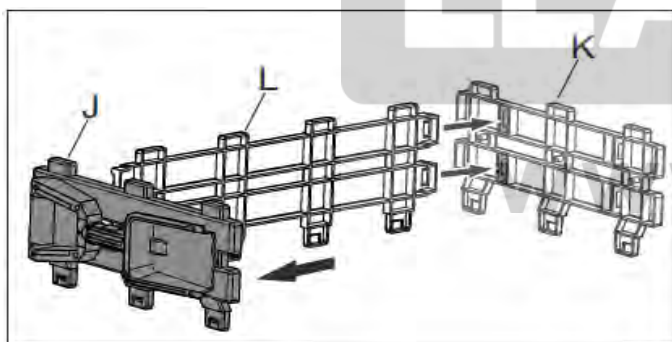

Krok 6: Montaż elementów ładowni.


Połącz ze sobą obudowę ładowni „J” oraz elementy ładowni „L” oraz „K” w sposób przedstawiony na rysunku.

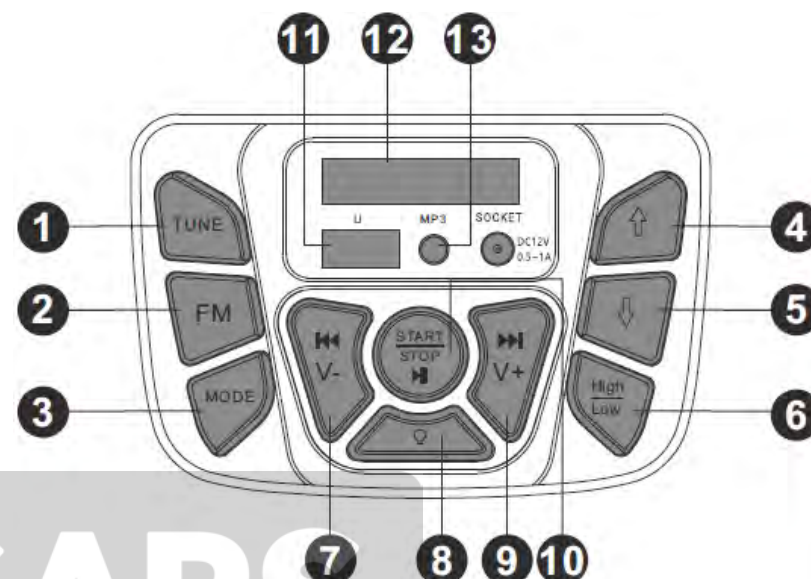


1. Wyszukiwanie radiostacji.
2. Uruchamianie trybu radia FM.
3. Zmiana trybu pomiędzy Muzyką, USB i AUX.
4. Do przodu - naciśnięcie uruchamia bieg do przodu.
5. Do tyłu - naciśnięcie uruchamia bieg wsteczny.
6. Przetącnik Szybko/Wolno - wybór prędkości.
7. Przycisk poprzedniego utworu - naciśnięcie wybiera poprzedni utwór, przytrzymanie zmniejsza głośność.
8. Włącznik świateł.
9. Przycisk kolejnego utworu - naciśnięcie wybiera kolejny utwór, przytrzymanie zwiększa głośność.
10. Start/Stop - Przytrzymanie odpowiada za włączanie zasilania. Naciśnięcie uruchamia i pauzuje muzykę.
11. Port USB - służy do obsługi urządzeń USB.
12. Wskaźnik naładowania pojazdu.
13. Port AUX - należy wpiąć do niego przewód Mini Jack w celu odtwarzania muzyki.




## Funkcjonalność pojazdu:

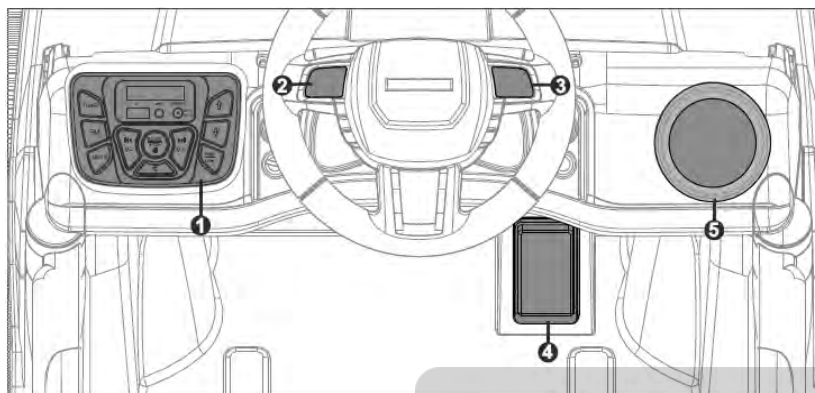


1. Panel kontrolny.
2. Przycisk muzyczny - naciśnięcie uruchamia muzykę, przytrzymanie zwiększa głośność.
3. Klakson - naciśnięcie uruchamia klakson, przytrzymanie zmniejsza głośność.
4. Pedał gazu - naciśnięcie uruchamia napęd, puszczenie przycisku powoduje zatrzymanie się pojazdu.
5. Uchwyt na kubek.

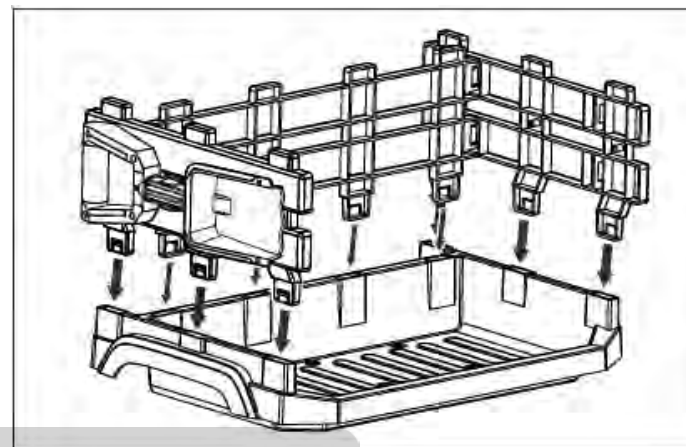

Krok 7: Montaż elementów ładowni.  
Nałóż obudowę ładowni na ramę ładowni w sposób przedstawiony na rysunku.

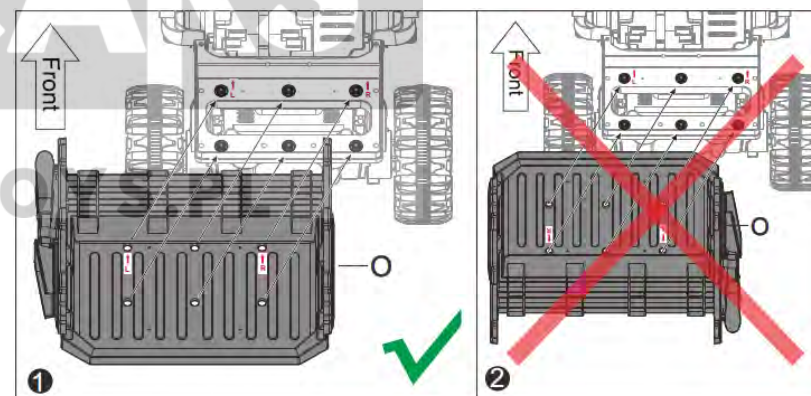


Krok 8: Montaż ładowni.  
Wyrównaj sześć otworów w „O” Ładowni z sześcioma otworami znajdującymi się w tylnej części pojazdu. Nałóż „O” Ładownię w taki sposób aby utknęła na na korpusie. Zwróć uwagę na to, aby nałożyć ładownię w odpowiednim kierunku!

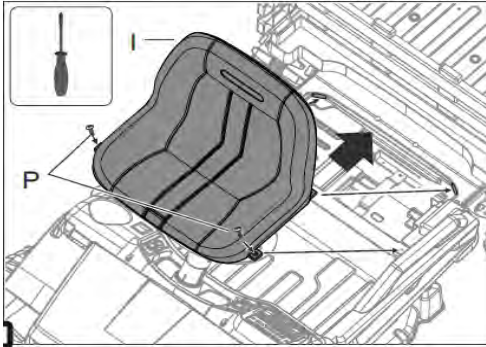


#### Krok 9: Montaż fotela.

Nałóż „I” Fotel na odpowiednie miejsce, następnie przykręć go za pomocą dwóch sztuk „P” Śrubek w sposób przedstawiony na rysunku.

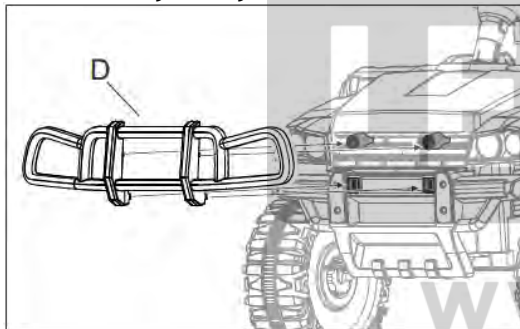

#### Krok 10: Montaż zderzaka.


Wepnij „D” zderzak w odpowiednie miejsce w aucie.

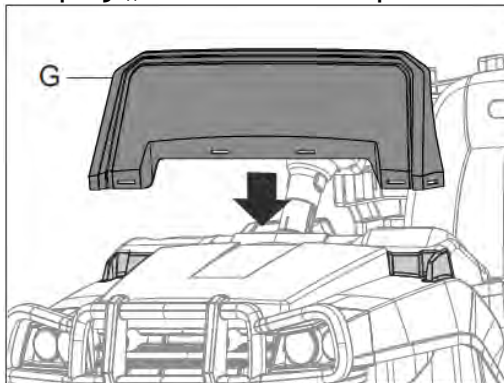

#### Krok 11: Montaż przedniej szyby.

Wepnij „G” przednią szybę w odpowiednie miejsce w korpusie pojazdu.

#### Obsługa pilota:

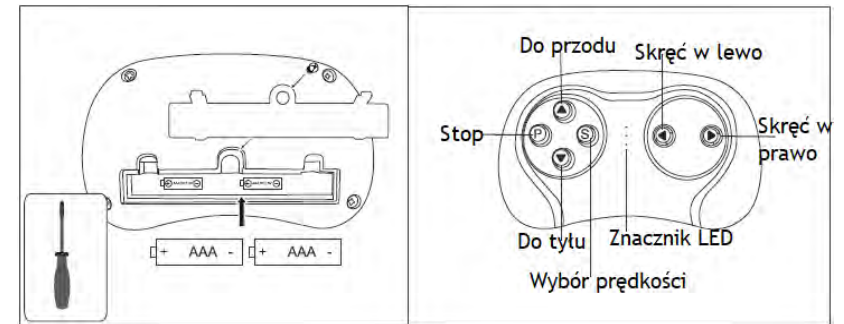

Za pomocą śrubokręta usuń osłonę miejsca na baterie. Umieść wewnątrz dwie baterie AAA. Nałóż ponownie osłonę, przykręć ją za pomocą śrubki.

#### Parowanie pilota:

1. Wyłącz zasilanie pojazdu.
2. Włóż do pilota 2 baterie AAA, 3 diody zamigoczą.
3. Uruchom zasilanie pojazdu - diody przestaną migotać, a 2 z nich zapalą się stałym światłem. Parowanie zakończone.
4. Podczas wymiany baterii nie trzeba ponownie parować pilota z pojazdem.
5. Po chwili niekorzystania pilot przejdzie w tryb wstrzymania. Naciśnij dowolny przycisk aby go wybudzić.
6. Nie należy mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii.
7. Wyłącznie osoba dorosła powinna zajmować się wymianą baterii.